


SUPERMASTICK PR[®]

**MANUAL DE USO MASILLA
SUPERMASTICK**




MANUAL DE USO MASILLA SUPERMASTICK

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN.

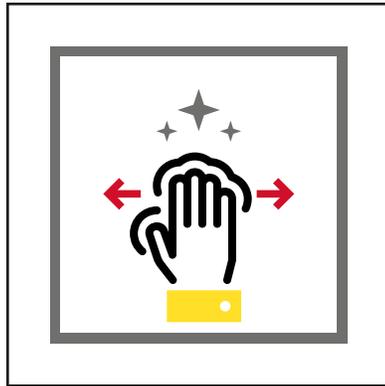1.

Antes de empezar, verifique que todas las superficies estén secas, limpias y libres de grasa o polvo que impida la correcta adherencia con el sustrato.

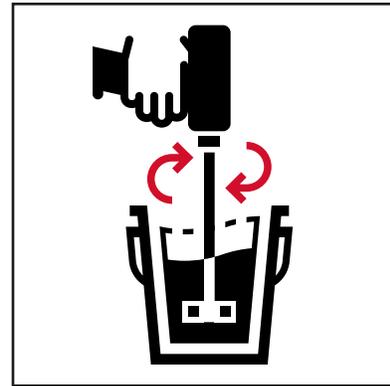2.


Mezcle antes de usar.

3.


Solo en aplicación de cintas y acabado, puede agregar hasta el 2% de agua sobre el peso del producto. El exceso de agua puede causar agrietamientos o desprendimientos. Este producto contempla la norma ASTM C-475.

MANUAL DE USO MASILLA SUPERMASTICK


COMO TRATAMIENTO PARA JUNTAS:

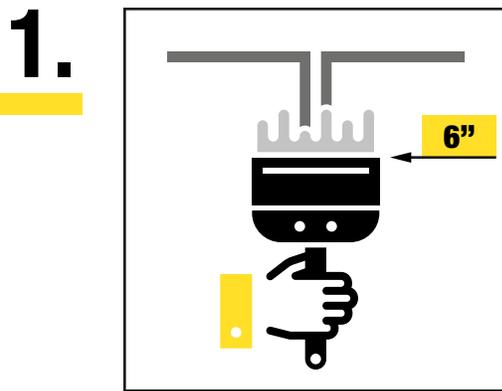


Primera capa: Con espátula de 6" aplique el compuesto en la unión que forman las placas de yeso.

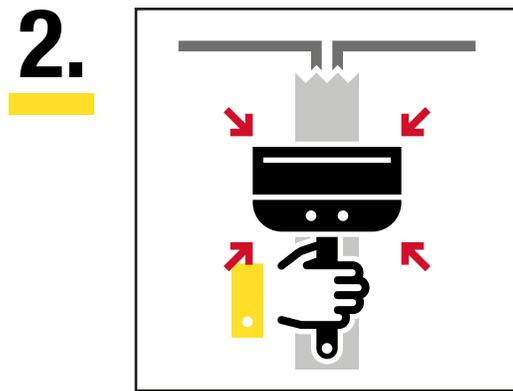

Coloque la cinta de refuerzo sobre la junta y presione con la espátula, quitando el exceso.

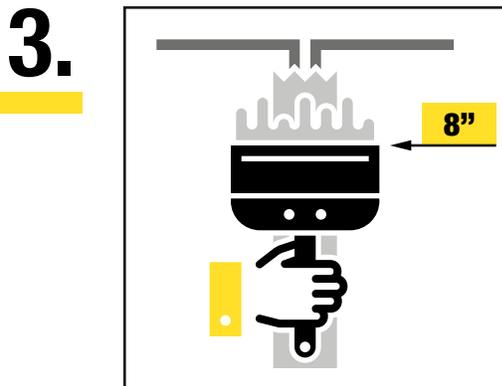

Inmediatamente después aplique una primera capa de compuesto sobre la cinta con espátula de 8".

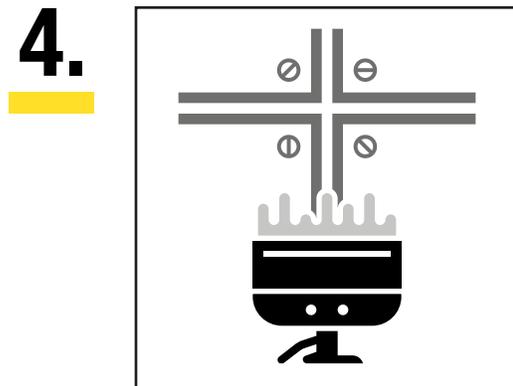


Cubra cabezas de tornillos, esquineros y accesorios.

MANUAL DE USO MASILLA SUPERMASTICK


COMO TRATAMIENTO PARA JUNTAS:

5.

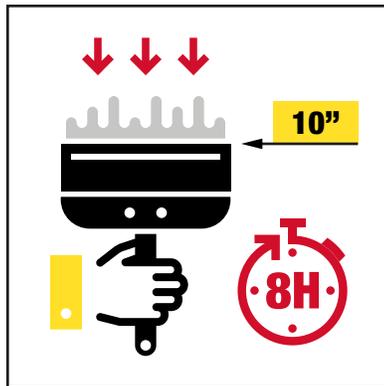


Segunda y tercera capa: Cuando el compuesto esté completamente seco, después de 8 horas aproximadamente, aplique la segunda capa con una espátula de 10" alisando la superficie.

6.

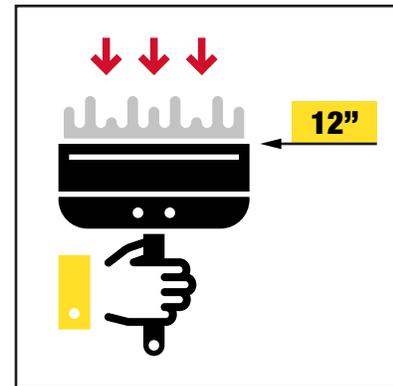


Repita procedimiento para una tercera capa con la espátula de 12".

7.

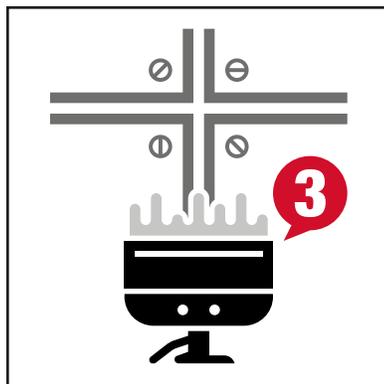

Las cabezas de tornillos, esquineros y accesorios deben ser cubiertos con tres capas de compuesto. Para más información revisar el manual GA-236.


8.

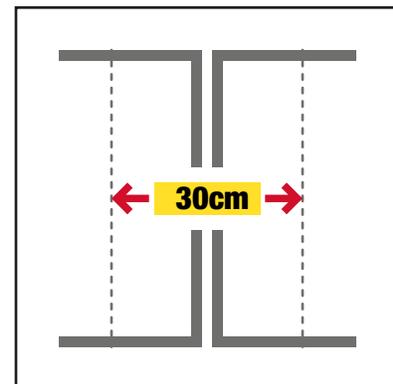

Acabado: Al finalizar la tercera capa, el tratamiento de juntas deberá tener un ancho de 30 cm.


MANUAL DE USO MASILLA SUPERMASTICK

COMO TRATAMIENTO PARA JUNTAS:

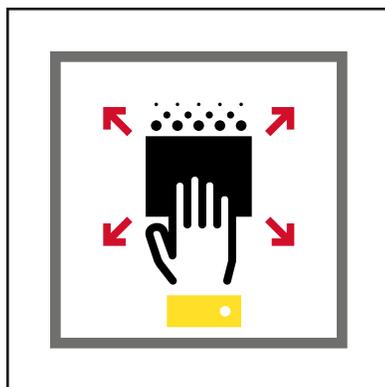
9.

Después del secado de la última capa, lije suavemente la junta y los accesorios cubiertos, dejando listo el muro para recibir acabado final con la Pintura Tipo 2 de Supermastick PR.

COMO ESTUCO PARA INTERIORES:

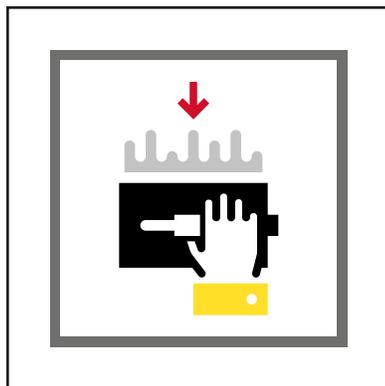1.


Con una llana metálica aplique una fina capa de masilla Supermastick PR[®] en el área a cubrir.

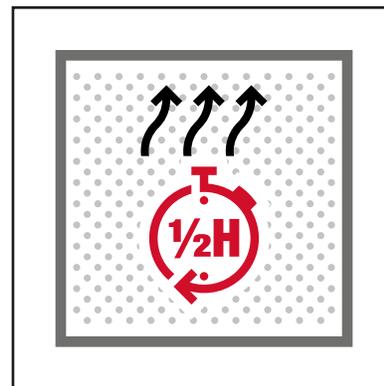2.


Deje secar aproximadamente media hora.

MANUAL DE USO MASILLA SUPERMASTICK

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN.

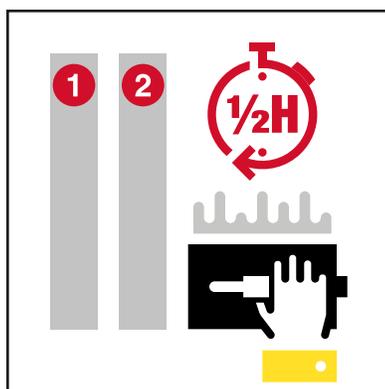3.

Aplique una segunda capa y tercera capa, dejando secar entre cada una de ellas un tiempo de media hora.

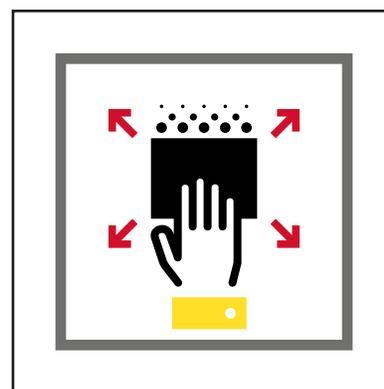4.

Finalmente pase una lija sobre toda la superficie para lograr un acabado liso.

PRECAUCIONES.

- Mantener este producto fuera del alcance de los niños.
- Proteja el producto de temperaturas extremas.
- Aplique el producto solamente sobre superficies secas y limpias.
- No mezclar con otros productos.
- Tapar el empaque mientras el producto no se encuentre en uso.

SUPERMASTICK PR[®]

www.supermastick.com

 **SupermastickPR**

Av. Calle 17 N° 132 - 18 Fontibón
Bogotá, Colombia
PBX: +57 1 743 1772
servicioalcliente@supermastick.com